TOTO

洗面所用シングルレバー混合栓

TL481型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)


取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けてい ●お守りいただく内容の種類を、次の ただき、お客様や他の人々への危害や財産への損 絵表示で区分し、説明しています。 害を未然に防止するために、いろいろな表示をし ています。

その表示と意味は次のようになっています。

表示	意。味 。《 ************************************
	この表示の欄の内容を無視して誤
	った取り扱いをすると、傷害また は物的損害が発生する可能性があ
二二/二念	は物的損害が発生する可能性があ
Į.	ることを示しています。

0	してはいけない[禁止]内容 です。
8	分解しないでください。

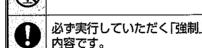

<u> </u>				
	湯水を逆に配管しないでください。 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。	C H 給湯 水		
禁止	給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。 85℃より高温でで使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、水 漏れのため家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	85°C 以下		
	強い力や衝撃を与えないでください。 _{故障や水漏れの原因になります。}			

注 意 水栓本体内部を分解・改造しないでください。 故障や水漏れの原因になります。 分解禁止 フィルターの掃除をする際は、いきなりフィルター をゆるめずに、止水栓を閉めてから行ってください。 また、本体およびフィルター取り付け部が熱くない ことを確認してください。 湯水が噴き出して、やけどや家財などをぬらす財産損害発生の おそれがあります。 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、配 管部に保温材を巻いてください。また、寒冷地用 の場合は、「11 寒冷地用の水抜き方法」を参照の うえ、凍結予防を確実に行ってください。 部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそ れがあります。 寒冷地用 水抜き 水抜きコックは水抜き以外の目的で開けないでく ださい。 水抜きコックをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、 湯水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあ ります。

2 仕様

最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
和小"和汤压力" 最高水圧	0.75MPa(静水圧)
使用最高温度	85℃以下
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水
般地用	1~40℃
使用環境温度寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途	一般住宅洗面所用


3 取り付け前に

- ●給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
 - 快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の水圧をおすすめします。
- ●誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高く するか、同圧になるようにしてください。
 - また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- ●誤操作などによるやけど防止のため、60°C給湯をおすすめします。
- ●給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管 には必ず保温材を巻いてください。
- ●水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。
- ●シャワーホースを伝わって水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。水受けトレイを必ず設置してください。
- ●梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

4

部品の確認

次の部品があることを確認してください。

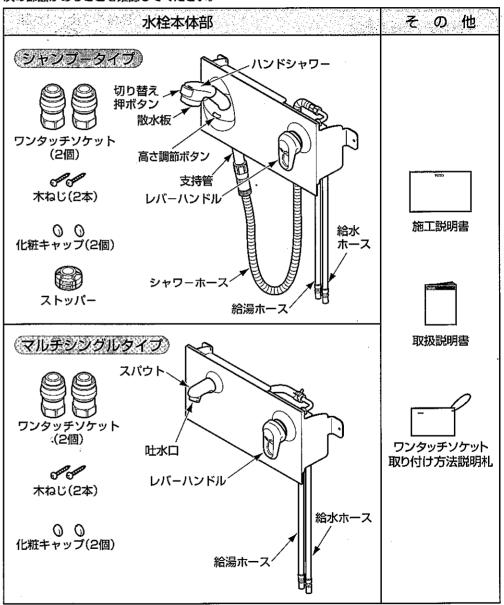



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。




完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

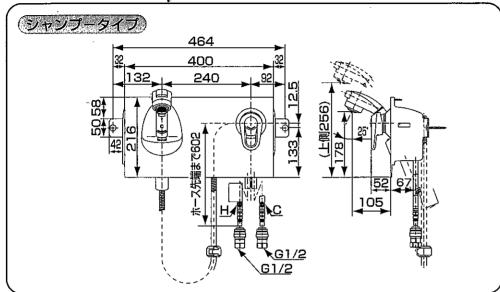

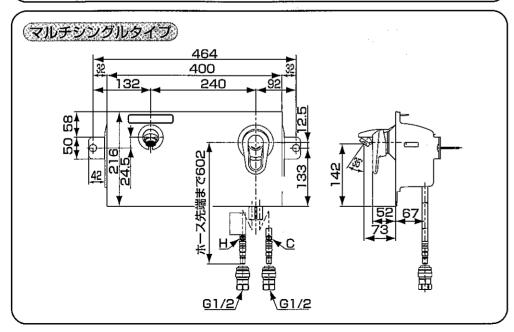

6-1 施工手順

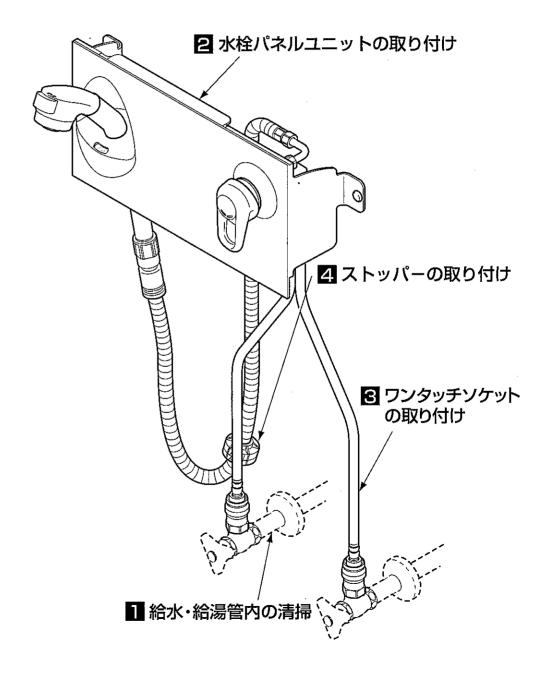




1 給水・給湯管内の清掃

取り付ける前に<mark>必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。</mark>




2 水栓パネルユニットの取り付け

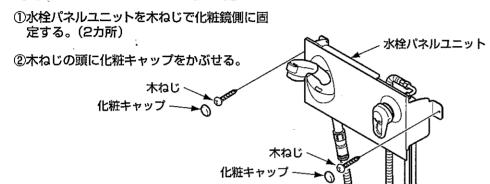

給水・給湯ホース施工上の注意点

- ●ホースを 必要以上の力で曲げて 折らないように 注意してください。 万一折れた場合は、指でつまんで元どおりにしてください。
- ●ホースの折れに、ご注意ください。 ホースの最小曲げ半径は60mmです。それよりも小さく曲げて使用しますと、 ホースが折れ、折れた部分で早期破損を生じる可能性があります。
- ●ホースを水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないでください。
- ●ホースを無理に引っ張らないでください。ホースが折れる可能性があります。
- ●ホース同士の 不要な接触は避けて ください。 外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

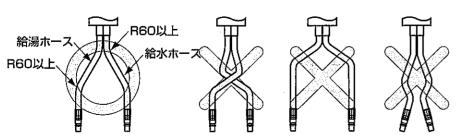


3 ワンタッチソケットの取り付け

①ワンタッチソケットを止水栓に固定する。


②給水・給湯ホースに 異物の付着がないことを確認し、 ワンタッチソケットに まっすぐ奥まで (カチッと音がするまで)確実に差し込む。

※この際、同梱の「ワンタッチンケット取り付け方法」の説明札を必ずホースに通してください。

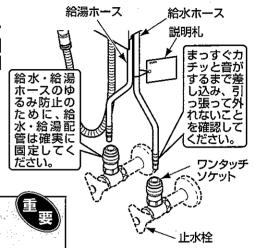



取り付け後の確認

- ●ホースをまっすぐ引っ張って外れないこと
- ●奥まで確実に差し込まれていること
- ●リングがセットされていること(リング付きの場合)

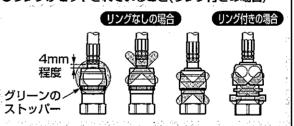

<ワンタッチソケットを取り外す場合>

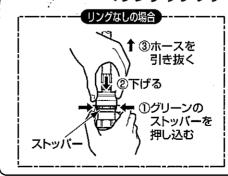

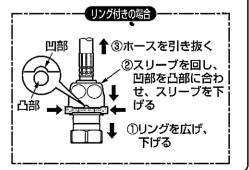


6-3


4 ストッパーの取り付け(シャンプータイプの場合)

下図の位置にストッパーをカチッとはめ込む。

※ホースを引き出したとき、ゆとりがない場

合は適当にずらしてください。

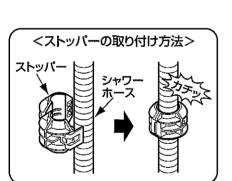

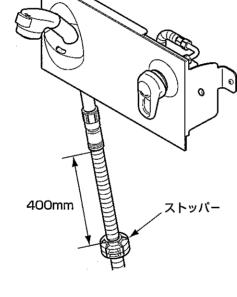


7

施工後の調節

1. 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を 開け、ハンドシャワーおよびスパウトから 水が出るか確認してください。

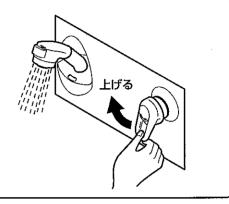

2. フィルターの掃除

取り付け後は必ずフィルターを掃除 してください。


フィルターが詰まると流量が少なくなったり、 水または熱湯しか出なくなるなど、十分な 機能が発揮されなくなります。

また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。

※フィルターを掃除する際は、止水栓を閉めてから行ってください。また、フィルター取り付け部が熱くないことを確認してください。

(詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお 手入れ」を参照してください。)

シャンプータイプ

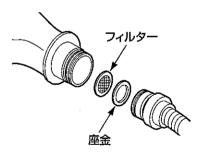




レバーハンドルの取り付け(メンテナンス時)

①ストッパーの浮きや外れがないか確認する。 ※浮きや外れがある場合はカートリッジ 側凸部とストッパー側凹部を合わせて 押し込んでください。




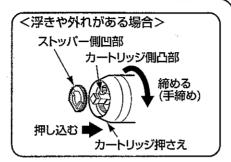

- ※カートリッジ押さえの歯とストッパーの歯が合わないときは、カートリッジ押さえを締め込む方向にて歯を合わせるように調整してください。
- ②レバーハンドルとレバーの方向に注意し、押 し込む。
- ③レバーハンドルが容易に抜けないことを確認 する。

注 意

レバーハンドルとレバーの切り欠きとの方向に注意してください。 レバーの切り欠きは 両**リイド** にあります。

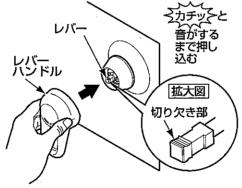

9 使用上の注意

で使用中に以下のような現象が発生することがありますが、


故障ではありません。

お客様に十分にご説明ください。

現象	説明
急に湯・水を止めると、ハンドル 操作が重く感じる。	急に水を止めると、「ドン」といった不快な音が発生することがあります。この商品は、急なハンドル操作をしたときに抵抗をもたせることで、この不快な現象を低減させる機構がはたらいているためで、故障ではありません。
使い始めにくらべて、しばらく使 用すると、ハンドル操作が重く感 じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことに よるもので、故障ではありません。

10 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

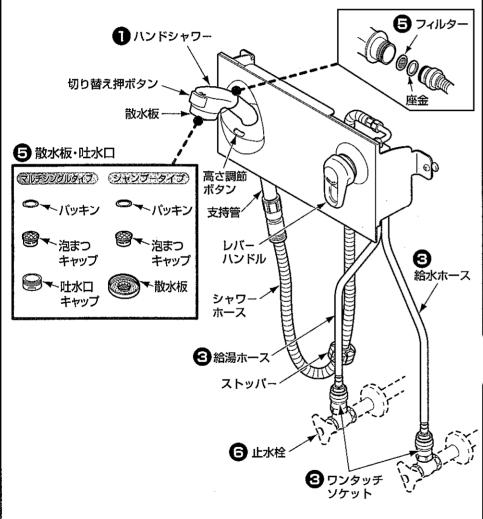


動作確認

ハンドシャワーがスムーズに引き出せるか、 またスパウトがスムーズに回転できるか確 認してください。

※ハンドシャワーの引き出し機構にはばね を使用していますので、引き出し長さに 比例して少し重くなります。

(シャンプータイプ)

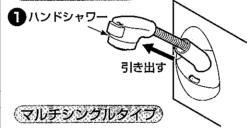

流量および叶水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

母散水板・吐水口・フィルターのごみ詰まりはないですか?

⇒ 散水板・吐水口
・フィルターの
掃除をする。



7 2.フィルターの掃除 参照

6 止水栓は開いていますか?

➡ 止水栓で流量 多く を調節する。 ^{なる}

少なくなる

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

❸ 給水・給湯ホースはワンタッチソケットにしっかり差し込まれていますか?


┗━ 62 - 3 「ワンタッチソケットの取り付け」参照

360°回転

寒冷地用の場合

2スパウト

4 水抜きコックは、しっかり閉まっていますか?

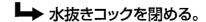



4 水抜きコック



寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きをしておいてください。また、お客様にも水抜き方法をご説明ください。


引き出す


ハンドシャワー

レバーハンドル

シャンプータイプ

- 1 配管部の元栓を閉め、水抜栓 (配管部)を開ける。
- 2. シャワーホースを矢印の方へ 引っぱり切り欠き部より外す。
- 3. 水受けトレイを一度上げて手前に引いて外す。
 - ※水受けトレイはキャピネット内 にセットしであります。
- 4. レバーハンドルを中央位置で 上げる。
- 5. ハンドシャワーを引き出す。
- 6. 水抜きコックの下に水受け 容器を用意し、水抜きコッ クを開ける。
- 7. シャワーホースを持ち上げ、 ホース内の水を抜く。

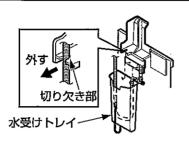


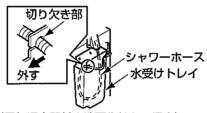

(電気温水器付き洗面化粧台の場合)

- 8. ハンドシャワーをよく振って 水を切ってから洗面器の底に 置く。
- 9. 水抜き完了後は、必ず水抜き コックを閉め、レバーハンド ルを下げる。 (水が出ない状態)




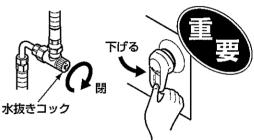

10. 水受けトレイを元にセットし、 シャワーホースを切り欠き部 へ入れる。

(マルチシングルタイプ)

- 1. 配管部の元栓を閉め、水抜栓 (配管部)を開ける。
- 2. レバーハンドルを中央位置で トげる。
- 3. 吐水口を回転させて、上に向ける。

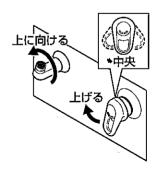



※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。